SPY SPECS VIDEO GLASSES™

BC 8+ YEARS/ANS AÑOS

CONTENTS: 1 Spy Specs Video Glasses™, 1 USB Cable, 1 Instruction Guide / **CONTENU :** 1 Spy Specs Video Glasses™, 1 câble USB, 1 mode d'emploi / **CONTENIDO:** 1 Spy Specs Video Glasses™, 1 cable USB, 1 guía de instrucciones

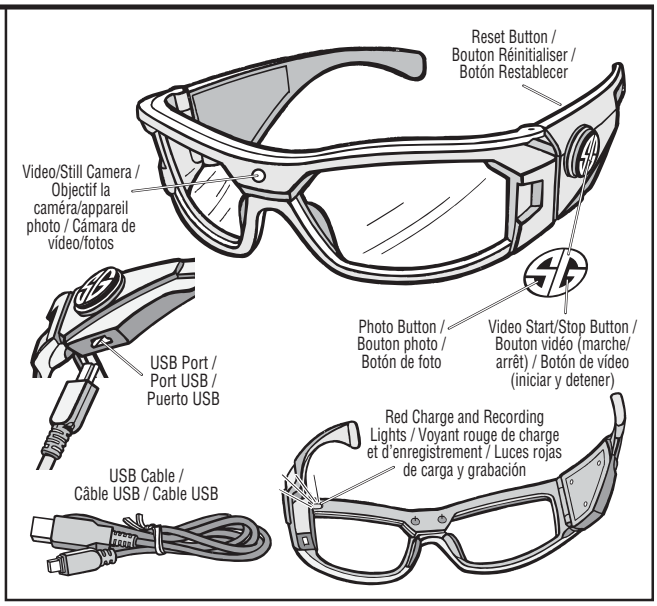
Reset Button / Bouton Réinitialiser / Botón Restablecer
Video/Still Camera / Objectif la caméra/appareil photo / Cámara de vídeo/fotos
Photo Button / Bouton photo / Botón de foto
Video Start/Stop Button / Bouton vidéo (marche/arrêt) / Botón de vídeo (iniciar y detener)
USB Port / Port USB / Puerto USB
Red Charge and Recording Lights / Voyant rouge de charge et d'enregistrement / Luces rojas de carga y grabación
USB Cable / Câble USB / Cable USB

CHARGING SPY SPEC VIDEO GLASSES™

1. Connect Spy Specs Video Glasses™ to a computer inserting USB cable into USB port. The video glasses will start to charge automatically, LED will blink while charging. When fully charged LED will turn solid.

2. Once charged, safely eject the USB drive on PC or drag icon to garbage on Mac then remove USB cable.

TAKING PHOTO(S)/VIDEO(S)

1. Turn glasses on by pressing "S" button for 2 seconds, LED will turn solid.

2. To take a photo, press "S" button once, solid LED will blink once.

3. To take videos press the "G" button. While recording the LED will blink. Press the "S" or "G" buttons to stop recording. The file automatically saves and LED will turn solid.

4. Turn OFF by pressing "S" button for 2 seconds or unit will turn off after 20 seconds of no activity.

HOW TO TRANSFER PHOTO(S)/VIDEO(S) WITH A USB AUTO CONNECT

1. Connect the Spy Specs Video Glasses™ to your computer by using the USB cable.

2. Spy Specs Video Glasses™ drive should appear on the desktop (For Mac)/My Computer (For Windows).

3. Open the file folder in this disk to view pictures and video.

4. To copy, select the desired photo(s) and/or video. Drag-and-drop the pictures to the desired folder on the computer hard disk or other storage device.

5. Once completed, safely eject the USB drive on PC or drag icon to garbage on Mac then remove USB cable.

MEMORY FULL OR LOW BATTERY

When memory is full, the LED will blink rapidly until auto sleep. Download photo(s) or video(s) to free up memory. If battery is low, LED will blink twice, stop 1 second then repeat for about 10 seconds. Stop recording to avoid unit shutting down abruptly. **NOTE:** If there is no activity after 20 seconds, the unit will turn off.

TO RESTORE TO FACTORY SETTINGS

1. Turn off Spy Specs Video Glasses™.

2. Press both "S" and "G" buttons for 7 seconds. LED will blink twice then turn solid.
NOTE: Restoring to factory settings will erase memory completely.

CAUTION: Viewing the sun can cause permanent eye damage. Do not view the sun with this product or with the naked eye.

MISE EN CHARGE DES SPY SPEC VIDEO GLASSES™

1. Brancher le câble USB dans le port USB des lunettes Spy Specs Video Glasses™ et les connecter à un ordinateur. Le chargement commencera automatiquement et le voyant DEL clignotera pendant la charge. Une fois la charge terminée, la lumière du voyant DEL deviendra fixe.

2. Lorsque la charge est terminée, éjecter le périphérique USB de l'ordinateur en toute sécurité ou, pour un MAC, faire glisser l'icône jusqu'à la corbeille. Débrancher ensuite le câble USB.

PRISE DE PHOTOS/RÉALISATION DE VIDÉOS

1. Allumer les lunettes en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton « S ». Le voyant DEL s'allumera fixement.

2. Pour prendre une photo, appuyer une fois sur le bouton « S ». Le voyant DEL clignotera une fois.

3. Pour réaliser des vidéos, appuyer sur le bouton « G ». Le voyant DEL clignotera pendant toute la durée de l'enregistrement. Appuyer sur le bouton « S » ou « G » pour arrêter l'enregistrement. Le fichier sera automatiquement sauvegardé et le voyant DEL redeviendra fixe.

4. Pour éteindre les lunettes, appuyer sur le bouton « S » pendant 2 secondes. Les lunettes s'éteignent également automatiquement au bout de 20 secondes d'inactivité.

TRANSFERT DES PHOTOS/VIDÉOS EN CONNEXION USB AUTOMATIQUE

1. Connecter les lunettes Spy Specs Video Glasses™ à un ordinateur à l'aide du câble USB.

2. Le disque dur des Spy Specs Video Glasses™ apparaîtra sur le bureau (Mac) ou dans Ordinateur (Windows).

3. Ouvrir le dossier pour afficher les photos et les vidéos.

4. Pour copier, sélectionner la/les photo(s) et/ou vidéo(s) souhaitées. Glisser-déposer les photos dans le dossier désiré du disque dur de l'ordinateur ou d'un autre périphérique de stockage.

5. Une fois le transfert terminé, éjecter le périphérique USB de l'ordinateur en toute sécurité ou pour un MAC, faire glisser l'icône jusqu'à la corbeille. Débrancher ensuite le câble USB.

MÉMOIRE PLEINE OU BATTERIE FAIBLE

Si la mémoire est pleine, le voyant DEL clignotera rapidement et les lunettes se mettront automatiquement en veille. Transférer des photos ou vidéos pour libérer de l'espace. Si la batterie est faible, le voyant DEL clignotera deux fois, s'arrêtera une seconde, puis reprendra pendant 10 secondes. Arrêter l'enregistrement pour éviter que les lunettes ne s'éteignent brusquement. **REMARQUE :** Les lunettes s'éteignent automatiquement au bout de 20 secondes d'inactivité.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

1. Arrêter les lunettes Spy Specs Video Glasses™.

2. Appuyer sur les boutons « S » et « G » simultanément pendant 7 secondes. Le voyant DEL clignotera deux fois puis s'allumera fixement. **REMARQUE :** La restauration des paramètres par défaut effacera complètement la mémoire.

MISE EN GARDE : Regarder le soleil peut entraîner des lésions oculaires irréversibles. Ne pas regarder le soleil avec ce produit ou à l'oeil nu.

CARGA DE SPY SPECS VIDEO GLASSES™

1. Usando el cable USB, conecta tus Spy Specs Video Glasses™ a un puerto USB disponible. La carga de los lentes se iniciará automáticamente y el indicador LED comenzará a parpadear. Cuando la carga haya terminado, el indicador LED quedará encendido sin parpadear.

2. Al finalizar la carga, primero expulsa la unidad USB (en tu PC) o arrastra el icono a la papelera de reciclaje (si usas Mac) y luego desconecta el cable USB.

TOMA DE FOTOGRAFÍAS O GRABACIÓN DE VÍDEOS

1. Enciende los lentes pulsando el botón "S" durante dos segundos. El indicador LED se iluminará sin parpadear.

2. Para tomar una foto, pulsa el botón "S". El indicador LED parpadeará una sola vez.

3. Para grabar vídeos, pulsa el botón "G". El indicador LED parpadeará durante la grabación. Para dejar de grabar, solo tienes que pulsar el botón "S" o "G". El archivo se guardará automáticamente y el indicador LED quedará encendido sin parpadear.

4. Apaga los lentes pulsando el botón ''S" durante 2 segundos. Si dejas de usarlos durante 20 segundos, los lentes se apagarán solos.

TRANSFERENCIA DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS MEDIANTE UNA CONEXIÓN USB AUTOMÁTICA

1. Conecta tus Spy Specs Video Glasses™ mediante el cable USB.

2. La unidad de Spy Specs Video Glasses™ debe aparecer en el escritorio (si usas Mac) o en Mi PC (en sistemas Windows).

3. Abre la carpeta de archivos del disco para ver las fotos y los vídeos.

4. Para copiar archivos, selecciona las fotos y los vídeos que quieras. Arrastra y suelta las imágenes en la carpeta deseada en tu disco duro o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

5. Al finalizar, expulsa la unidad USB (en tu PC) o arrastra el icono a la papelera de reciclaje (si usas Mac) y luego desconecta el cable USB.

MEMORIA LLENA O NIVEL DE BATERÍA BAJO

Cuando la memoria esté al máximo de su capacidad, el indicador LED comenzará a parpadear rápidamente y luego pasará al modo de reposo. Descarga fotos o vídeos para liberar la memoria. Si el nivel de la batería es bajo, el indicador LED parpadeará dos veces, se detendrá durante un segundo y luego repetirá el parpadeo alrededor de 10 segundos. Conviene que dejes de grabar vídeos para evitar que los lentes se apaguen repentinamente. NOTA: Si dejas de usarlos durante 20 segundos, los lentes se apagarán solos.

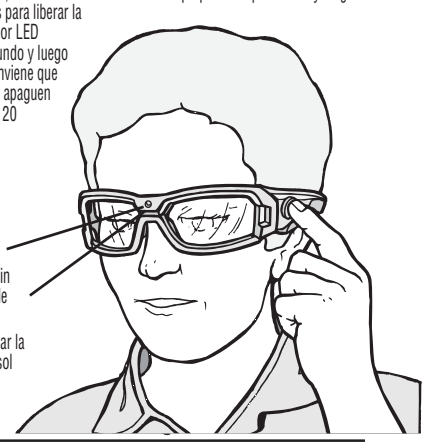

PARA RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

1. Apaga tus Spy Specs Video Glasses™.

2. Pulsa al mismo tiempo los botones "S" y "G" durante siete segundos. El indicador LED parpadeará dos veces y luego quedará encendido sin parpadear. **NOTA:** Si restableces la configuración de fábrica, la memoria se borrará por completo.

PRECAUCIÓN: Mirar directamente al sol puede dañar la vista permanentemente. No mires directamente al sol con este producto o sin usar protección adecuada.

EN **NOTE:** If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electro-magnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. FR **REMARQUE :** De fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le réinitialiser, l'éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d'utilisation et réessayer. ES **NOTA:** Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto. Para reiniciarlo, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si el producto sigue sin funcionar normalmente, cambie de zona de uso y vuelva a intentarlo.

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts.
Not for Children under 3 years.

⚠ ATTENTION !
RISQUE D'ETOUFFEMENT – Contient de petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas.
No conveniente para niños menores de 3 años.

EN Care and Maintenance: Wipe the toy gently with a clean damp cloth. Keep the toy away from direct heat. Do not submerge the toy in water. This can damage the electronic assemblies. **FR Entretien et maintenance :** Nettoyer délicatement le jouet avec un chiffon humide et propre. Conserver le jouet à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas plonger le jouet dans l'eau ; les composants électroniques risqueraient d'être endommagés. **ES Cuidado y mantenimiento:** Limpie el juguete cuidadosamente con un paño limpio y húmedo. No exponga el juguete a fuentes de calor. No sumerja el juguete en agua. De lo contrario, los componentes electrónicos podrían sufrir daños.

EN Special Note to Adults: Regularly examine the toy for damage. In the event of any damage, the toy must not be used until the damage has been repaired. This toy is not intended for children under 3 years old. **FR Remarque à l'attention des adultes :** Vérifier régulièrement l'état du jouet. S'il présente des dommages, le jouet ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé. Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. **ES Nota para adultos:** Compruebe periódicamente si el juguete ha sufrido daños. Si presenta algún desperfecto, no debe utilizarse hasta que los daños se hayan subsanado. Este juguete no es apto para menores de 3 años.

EN BATTERY SAFETY INFORMATION: DO NOT dispose of this product in fire, as batteries inside may explode or leak. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT short-circuit the supply terminals. **FR INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES :** Ne pas jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir. Ne pas jeter ce produit au feu ; les piles qu'il contient pourraient exploser ou fuir. NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation. **ES INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA:** NO arroje las pilas al fuego, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. NO arroje las pilas de este producto al fuego, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. NO cortocircuite las terminales de corriente.

EN Your Spy Specs Video Glasses™ is equipped with a Lithium Polymer battery. SPECIAL LiPo BATTERY INSTRUCTIONS:
- Never charge battery unattended. - Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials. - Do not expose to direct sunlight. There is a risk of the batteries exploding, overheating, or igniting. - Do not disassemble, modify heat, or short circuit the batteries. Do not place them in fires or leave them in hot places. - Do not drop or subject to strong impacts. - Do not allow the batteries to get wet. - Only charge the batteries with the specified Spin Master™ battery charger. - Only use the batteries in the device specified by Spin Master.
- Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly. - In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery. - Batteries must be recycled or disposed of properly. **FR Les lunettes Spy Specs Video Glasses™ fonctionnent avec une batterie au lithium polymère. INSTRUCTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LA BATTERIE LiPo :** - Toujours surveiller la batterie lors de la mise en charge. - Recharger la batterie sur une surface isolée. Maintenir à l'écart de tout matériau inflammable. - Ne pas exposer aux rayons directs du soleil. La batterie peut exploser, surchauffer, ou prendre feu. - Ne pas démonter, surchauffer ou court-circuiter. Ne pas jeter au feu ni entreposer dans un endroit chaud. Ne pas faire tomber la batterie ni lui faire subir d'impacts. - Ne pas mouiller la batterie. - Ne recharger la batterie qu'avec le chargeur indiqué par Spin Master™. - N'utiliser la batterie que dans l'appareil indiqué par Spin Master. - Lire attentivement le mode d'emploi et utiliser correctement les piles. - En cas de fuite ou d'explosion, utiliser du sable ou un extincteur chimique. - Les piles doivent être correctement recyclées ou éliminées. **ES Los lentes Spy Specs Video Glasses™ cuenta con una batería LiPo. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LAS PILAS LiPo:** - Nunca deje la batería cargándose sin supervisión. - Ponga a cargar la batería en un lugar despejado. Mantenga la batería alejada de materiales inflamables. - No exponga la batería a la luz directa del sol. De lo contrario, existe la posibilidad de que se recaliente, se incendie o estalle. - No desmonte, modifique, caliente ni cortocircuite la batería. No la exponga al fuego ni a altas temperaturas. - No someta la batería a caídas o golpes fuertes. - No exponga la batería a la humedad. - Utilice únicamente el cargador especificado por Spin Master™ para cargar la batería. - Utilice la batería únicamente con el dispositivo Spin Master para el que está diseñada. - Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de usar la batería de forma correcta. - En el improbable caso de que la batería sufra una explosión o se produzca un escape de productos químicos, utilice arena o un extintor químico para contener el accidente. - Las pilas o paquetes de pilas deben reciclarse o desecharse de forma adecuada.

EN PRODUCT BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS: Internal battery is factory installed, product disassembly and battery removal must be performed by an adult. Do not puncture, cut, tear, compress or deform product during disassembly. Ensure product is turned off, then use a screw driver to remove all screws. Separate product body halves to expose internal electronics. When battery is visible in its entirety use scissors to cut a single battery wire, immediately wrap the cut wire end with tape to isolate it, repeat until all battery wires are cut and isolated, and the battery is free from the rest of the product. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws. **NOTE:** Opening of product and/or removal of battery will render product inoperative and voids manufacturer warranties, dispose of remaining product components in accordance with local laws. **FR INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RETRAIT DE LA BATTERIE :** La batterie interne est installée en usine. Le démontage du produit et le retrait de la batterie doivent être effectués par un adulte. Ne pas perforer, couper, déchirer, comprimer ou déformer le produit durant le démontage. S'assurer que le produit est éteint puis, retirer toutes les vis à l'aide d'un tournevis. Séparer les deux parties du véhicule pour accéder aux composants électroniques. Lorsque la batterie est complètement visible, sectionner l'un des fils relié à la batterie à l'aide de ciseaux. Envelopper immédiatement le fil sectionné avec du ruban adhésif pour l'isoler. Répéter l'opération jusqu'à ce que tous les fils reliés à la batterie soient sectionnés et isolés; la batterie peut alors être retirée du produit. Jeter la batterie conformément à la législation locale sur le recyclage ou l'élimination des batteries/piles. **REMARQUE :** L'ouverture du produit et/ou le retrait de la batterie empêche l'appareil de fonctionner et annule les garanties accordées par le fabricant. Jeter les composants restants conformément à la législation locale. **ES INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA DEL PRODUCTO:** La batería interna viene instalada de fábrica. En caso de querer desmontar el producto o retirar la batería, se debe solicitar la ayuda de un adulto. Al desmontar el producto, tenga cuidado de no perforarlo, cortarlo, romperlo, comprimirlo o deformarlo. Asegúrese de que el producto está apagado y retire todos los tornillos con un desarmador. Separe ambas mitades del producto para acceder a los componentes electrónicos internos. Una vez que el acceso a la batería esté completamente despejado, corte uno de los cables de la batería con unas tijeras y, a continuación, cubra inmediatamente el extremo del cable con cinta aislante. Repita este procedimiento con los demás cables hasta que todos estén cortados y aislados. A continuación, separe la batería del resto del producto. Deseche la batería de acuerdo con la normativa de reciclaje y eliminación de baterías de su país. **NOTA:** al abrir el producto o extraer la batería, el producto quedará inutilizable y la garantía del fabricante dejará de ser válida. Los componentes del producto deben desecharse de manera conforme a la normativa vigente.

EN CAUTION: This is a toy and does not provide eye protection. These are not sunglasses. They do not provide UV protection. Viewing the sun can cause permanent eye damage. Do not view the sun with this product or the naked eye. Not suitable for driving or road use. **FR MISE EN GARDE :** Ce jouet n'assure aucune protection oculaire. Il ne s'agit pas de lunettes de soleil. Ce jouet n'assure aucune protection UV. Regarder le soleil peut entraîner des lésions oculaires irréversibles. Ne pas regarder le soleil avec ce produit ou à l'oeil nu. Non adapté à la conduite ou à l'utilisation sur route. d'alimentation. **ES PRECAUCIÓN:** Este juguete no protege los ojos. No se trata de gafas de sol. Este juguete no ofrece protección UV. Mirar directamente al sol puede dañar la vista permanentemente. No mirar directamente al sol con este producto o sin usar protección adecuada. No apto para conducir, ni para usar en carreteras.

EN Contains 1 x 3.7 V, 155mAh LiPo battery pack. Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The "wheelie bin" symbol means that it should be collected as "waste electrical and electronic equipment". You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council. **FR** Contient 1 batterie LiPo 3,7 V, 155mAh. Les piles et batteries doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux réglementations en vigueur. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, il ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. La directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) exige que le produit soit collecté séparément, afin qu'il puisse être traité en utilisant les meilleures techniques de valorisation et de recyclage disponibles. Cela réduira la contamination des eaux et du sol par des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement, les ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits ainsi que les besoins de mise en décharge. Participez à ces efforts pour la planète, ne laissez pas ce produit entrer dans le flux des déchets municipaux. Le symbole représentant une poubelle indique que le produit doit être collecté en tant que déchet d'équipement électrique et électronique. Vous pouvez également rapporter un produit usagé chez votre détaillant lorsque vous achetez un produit similaire. Pour connaître les autres possibilités, veuillez contacter votre conseil municipal. **ES** Contiene 1 paquete de baterías LiPo de 3,7 V, 155mAh. Las baterías o paquetes de baterías deben reciclarse, o desecharse de forma adecuada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseches como residuo doméstico. La normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos exige que se recojan de forma separada, para que puedan tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua, causada por sustancias peligrosas, tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabora desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debe desecharse como "residuo de aparatos eléctricos y electrónicos". Puedes devolver un producto viejo en tu establecimiento habitual cuando adquieras un producto nuevo similar. Si deseas obtener más información, consulta con las autoridades locales.

EN FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the toy and the radio or the TV • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits. **NOTE:** Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd. or they could void the user's authority to operate the equipment. **FR** Déclaration de la FCC : Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radios. Cependant, selon l'installation, des interférences peuvent être constatées. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en l'éteignant, puis en le rallumant tout en écoutant s'il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des recommandations suivantes : • Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice • Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision • Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/T.V. expérimenté. Pour respecter les limites de la classe B de la réglementation de la FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés. **REMARQUE :** Tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l'article 15 et/ou 95 de la règlementation de la FCC, et doit être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement. **ES** Declaración de la FCC: Este aparato cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: 1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que podrían causar un funcionamiento no deseado. Este equipo se sometió a las pruebas debidas y se comprobó que cumple con los requisitos específicos para aparatos digitales de clase B en conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos requisitos están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Este juguete genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con la guía de instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, en función de la instalación, pueden ocurrir interferencias. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción radio o televisiva (lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el juguete mientras se escucha la interferencia), seguir una o varias de las siguientes recomendaciones: • Volver a orientar o ubicar la antena receptora. • Aumentar la distancia entre el juguete y la radio o el televisor. • Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión. Para cumplir con los límites de la clase B de las normas FCC, este aparato se debe utilizar con cables blindados. **NOTA:** Los cambios, ajustes o modificaciones realizados sobre este aparato, incluidos pero no limitados al cambio de cualquier componente del transmisor (emisor de cristal, semiconductor, etc.) podrían constituir una violación del artículo 15 y/o 95 de las normas de la FCC y deberían ser expresamente aprobados por Spin Master Ltd., de lo contrario quedaría inválida la autoridad del usuario para usar el equipo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA
Customer Care/Service clientèle/Atención al cliente: 1-800-622-8339 Email/Correo electrónico: customercare@spinmaster.com
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221, USA
Imported into EU by: SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG
www.spinmaster.com

EN TM & © Spin Master Ltd. All rights reserved. Keep addresses, phone numbers and information for future references.Please remove all packaging materials before giving to children. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or hazards exist, if so, remove from use. Children should be supervised during play. The item inside this package may vary from the photographs and/or illustrations. Spin Master reserves the right to discontinue use of the www.spygear.net website at any time. MADE IN CHINA. **FR** TM et © Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Conserver les adresses, les numéros de téléphones et les informations pour référence ultérieure. Retirer tout l'emballage avant de donner le jouet à des enfants. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent. Le contenu de cet emballage peut différer des photographies et/ou des illustrations. Spin Master se réserve le droit de supprimer le site Internet www.spygear.net à tout moment. FABRIQUÉ EN CHINE. **ES** TM y © Spin Master Ltd. Reservados todos los derechos. Guarde las direcciones, números de teléfono e información del producto para referencias futuras. Retire el embalaje antes de poner el producto en manos de los niños. Un adulto debe revisar de forma periódica el juguete para asegurarse de que no supone un riesgo para el niño; si así fuera el caso, interrumpa su uso. Supervise a los niños mientras juegan con el producto. El contenido del paquete puede no corresponder con las fotografías o ilustraciones. Spin Master se reserva el derecho a suspender el sitio web www.spygear.net en cualquier momento. HECHO EN CHINA.

T15209.0001_20062706_GTL_IS_R1

⚠ Warning: CHOKING HAZARD – Small Parts.
⚠ Attention ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.
⚠ Advertencia: PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas.

SPIN MASTER™
SPYGEAR.NET